


คู่มือการต่อบอร์ดตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ BWT-MINI

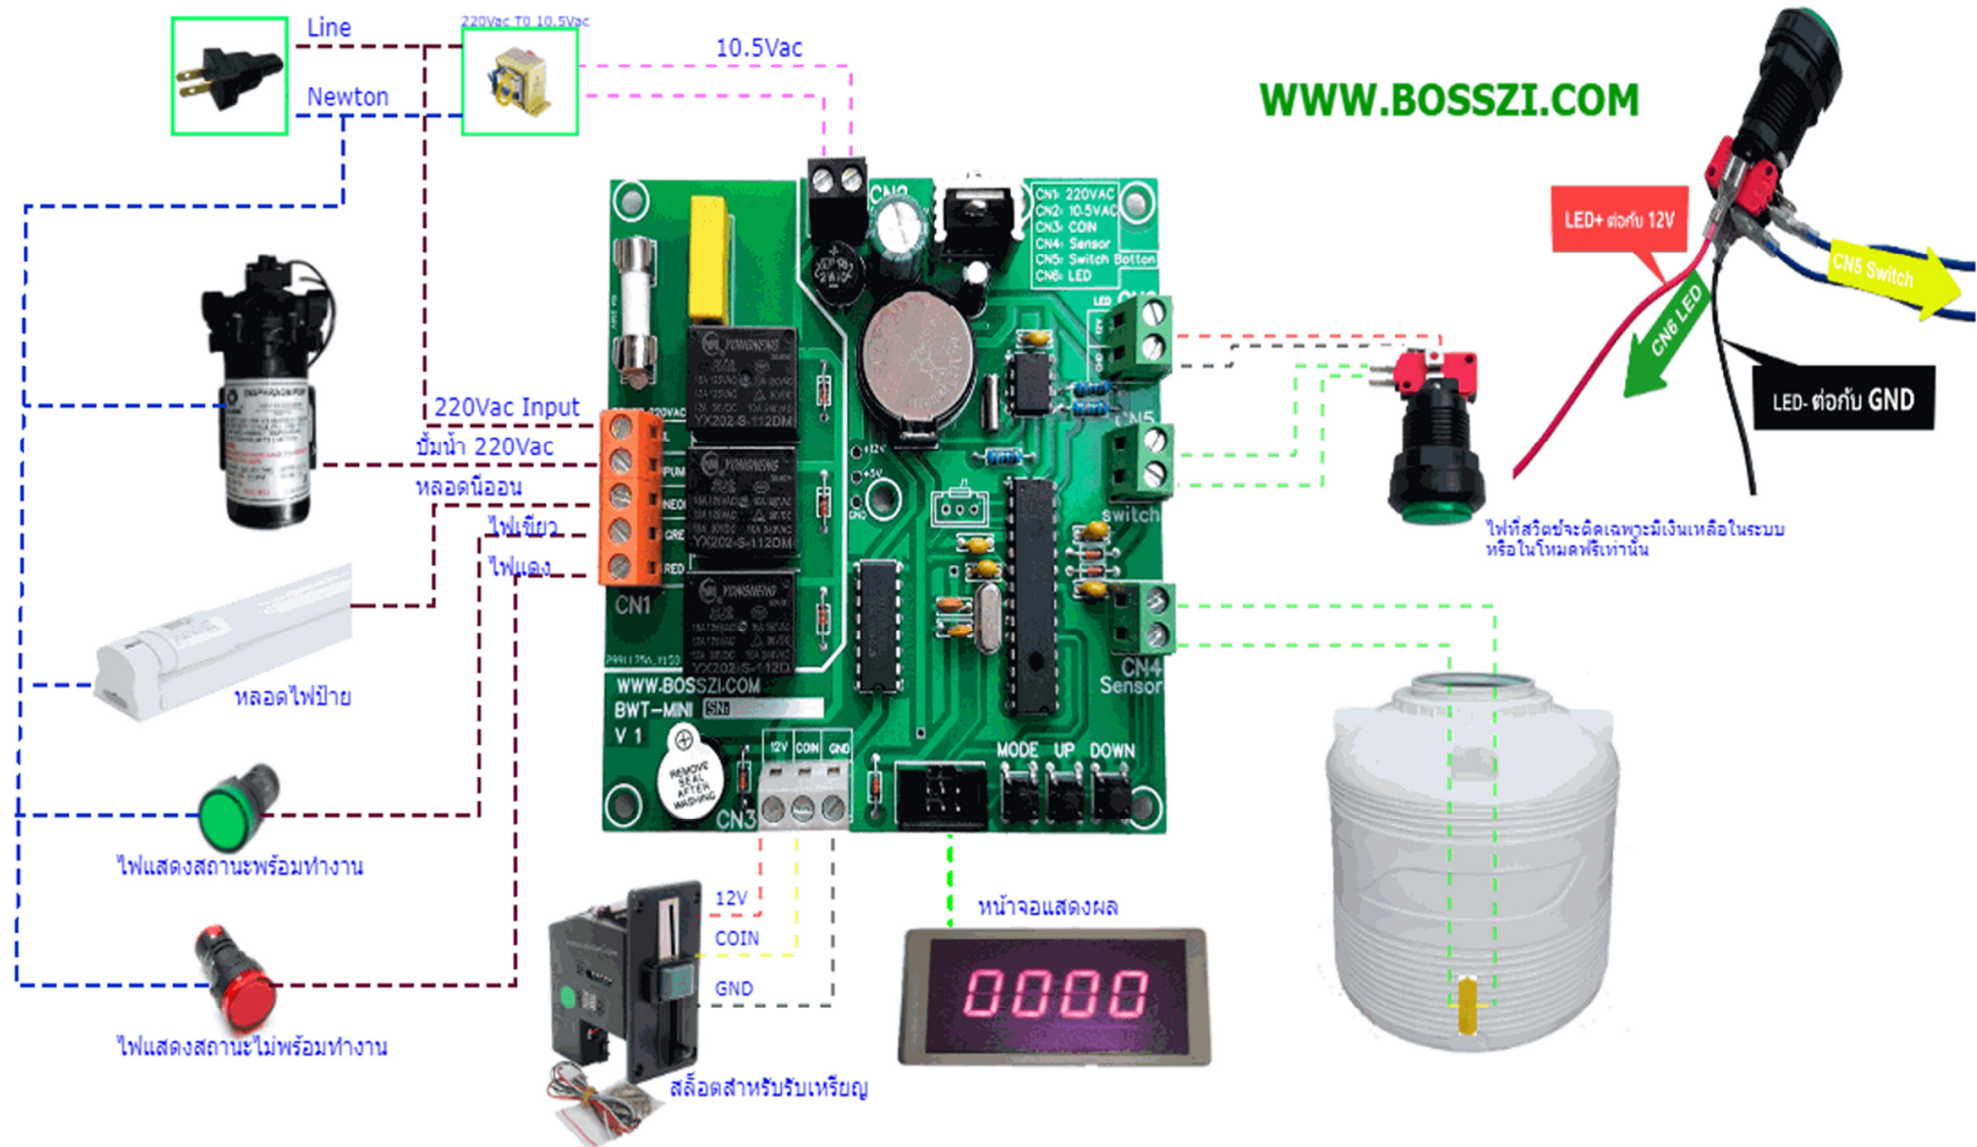

การตั้งโปรแกรมตั้งค่าบอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญรุ่น BWT-MINI ข้อมูลเพิ่มเติม www.bosszi.com

กดปุ่ม MODE เพื่อเข้าการตั้งค่าจะมีทั้งหมด 6 โปรแกรม และเลือกโปรแกรมด้วยการกด UP , DOWN ถ้าเลือกโปรแกรมได้แล้วให้กด MODE อีกครั้งเพื่อเข้าไปแก้ค่า ด้วยการกด UP , DOWN ถ้าแก้เสร็จแล้วกด MODE ออกมาหน้าโปรแกรม กด UP ไปจนเลข โปรแกรม 6 จะเป็นการบันทึกและออกจากการตั้งค่า (ถ้าอยู่โหมด P-06 แล้วกด UP จะเป็นการบันทึกและออกจากการตั้งค่า)

⇒ P-01 ตั้งค่า 1 บาทให้จ่ายน้ำกี่วินาที 0-255 วินาที (ถ้าตั้ง 0 จะเป็นการตั้งค่าโหมดฟรี) ค่าเริ่มต้น 10 วินาที

⇒ P-02 ตั้งนาฬิกาเวลาปัจจุบัน ค่าเริ่มต้น 00:00 น.

⇒ P-03 ตั้งเวลาเปิดไฟหน้าตู้ ค่าเริ่มต้น 18:00 น.

⇒ P-04 ตั้งเวลาปิดไฟหน้าตู้ ค่าเริ่มต้น 06:00 น.

⇒ P-05 ตั้งค่าโปรโมชัน ค่าเริ่มต้น 00:00 สองหลักแรกเป็นค่าเงินที่หยอดคิดต่อกัน สองหลักต่อมา เป็น จำนวนเงินที่แถม เช่น หยอด 5 บาทแถม 1 บาท ให้ตั้ง 05:01 (ค่าสูงสุด 99:99)

⇒ P-06 ตั้งค่าความสว่างหน้าจอ 8 ระดับ 1-8 ค่าเริ่มต้น ระดับ 6

การรีเซ็ตกลับเป็นค่าโรงงาน

1. ยกเบรคเกอร์ลง 2. กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 3. ยกเบรคเกอร์ขึ้น รอจนกว่าหน้าจอขึ้นคำว่า rESE ปล่อยมือจากปุ่ม MODE ได้ 4. เริ่มการเข้าไปตั้งค่าโปรแกรมใหม่

สแกนคู่มือการตั้งค่าได้ตามคิวอาร์โค้ด

